
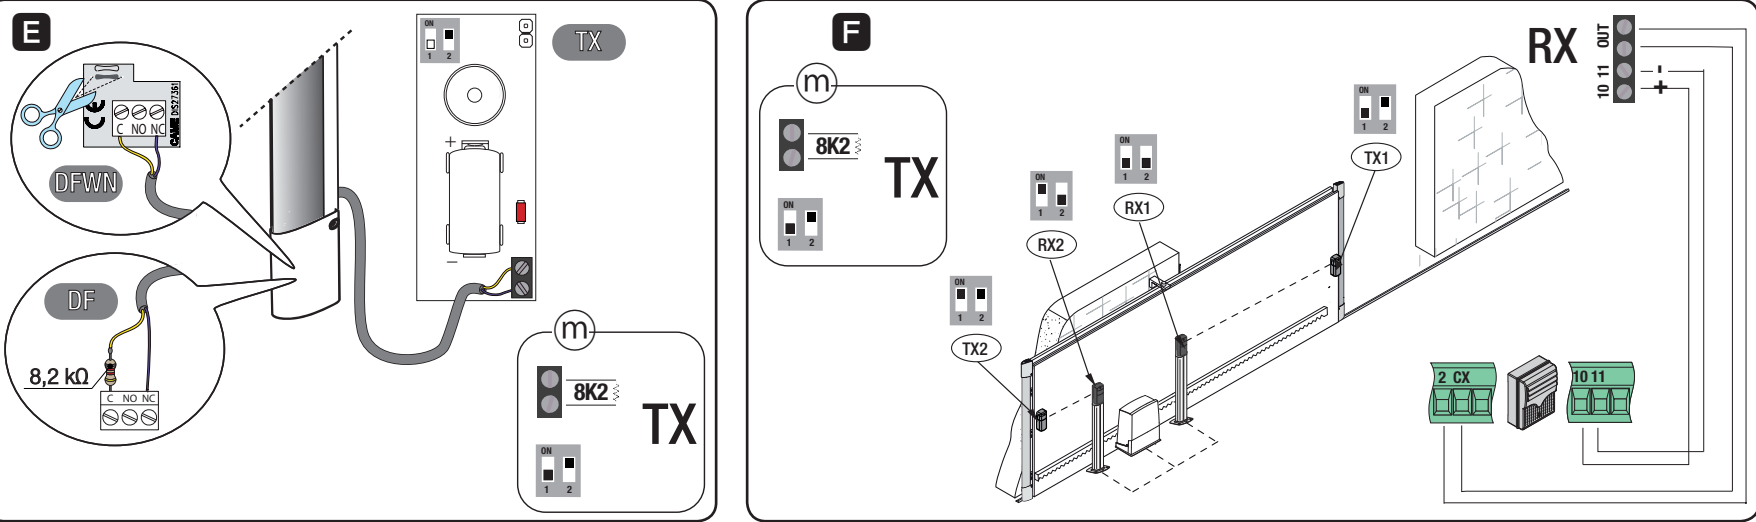
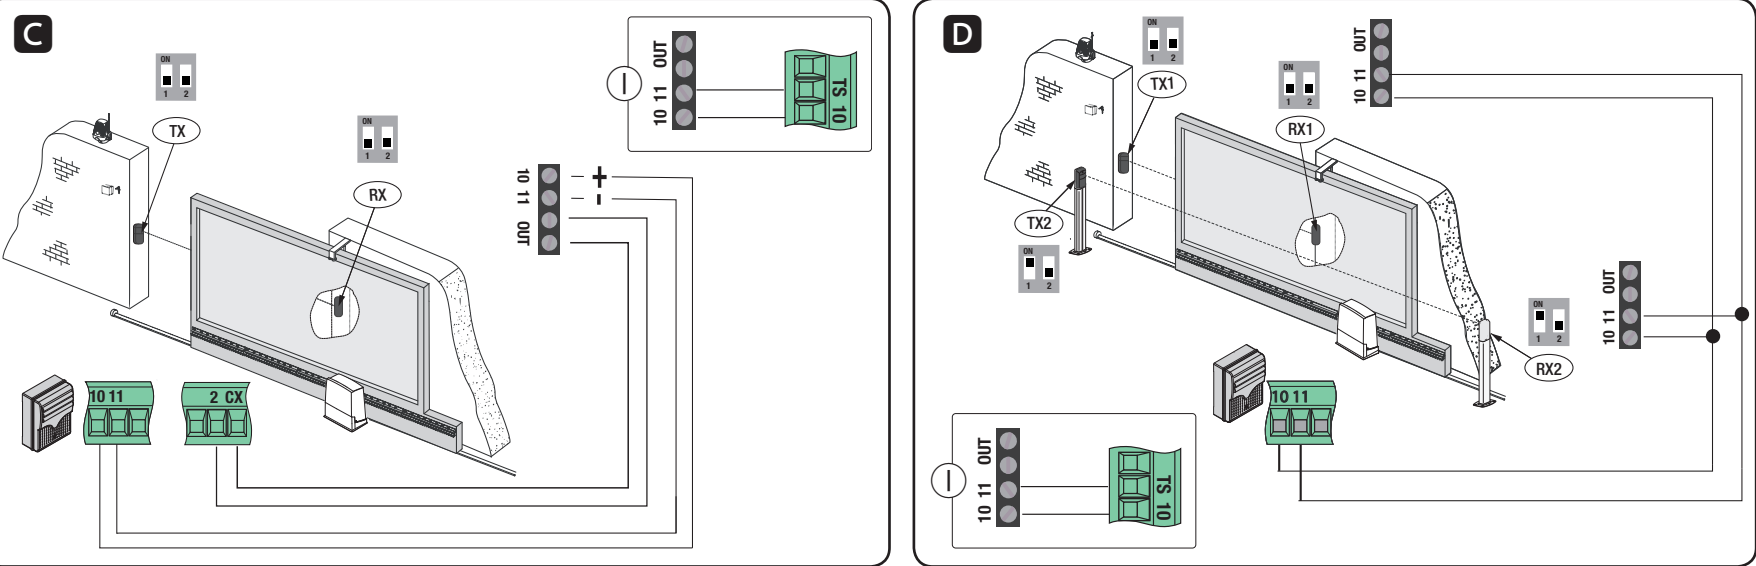
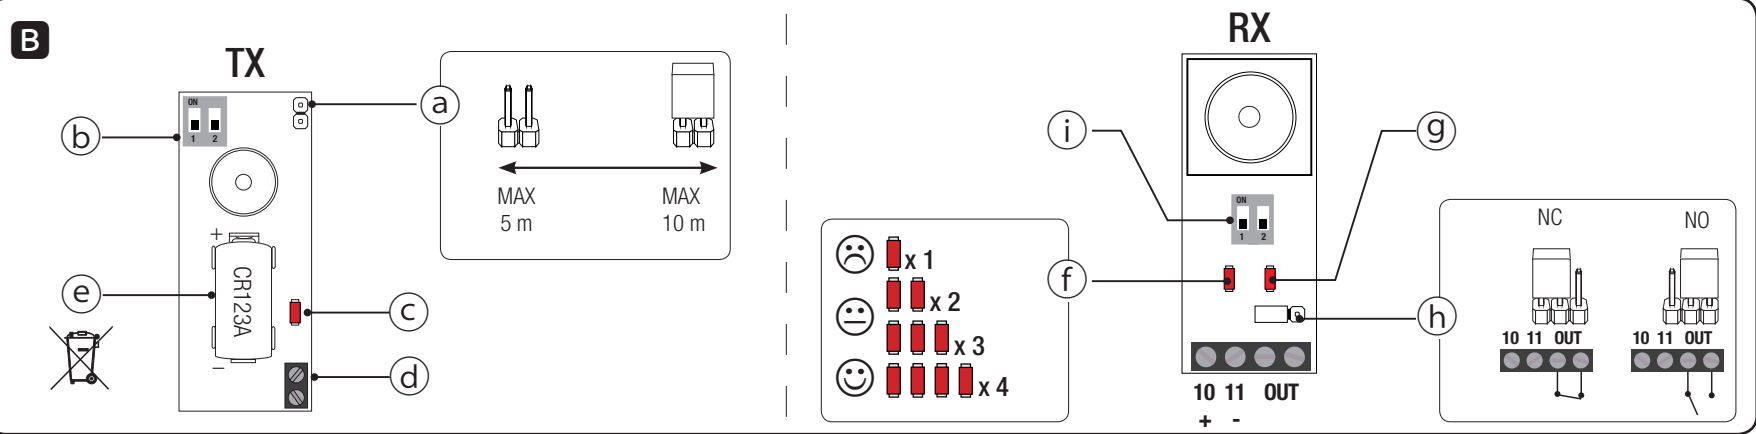


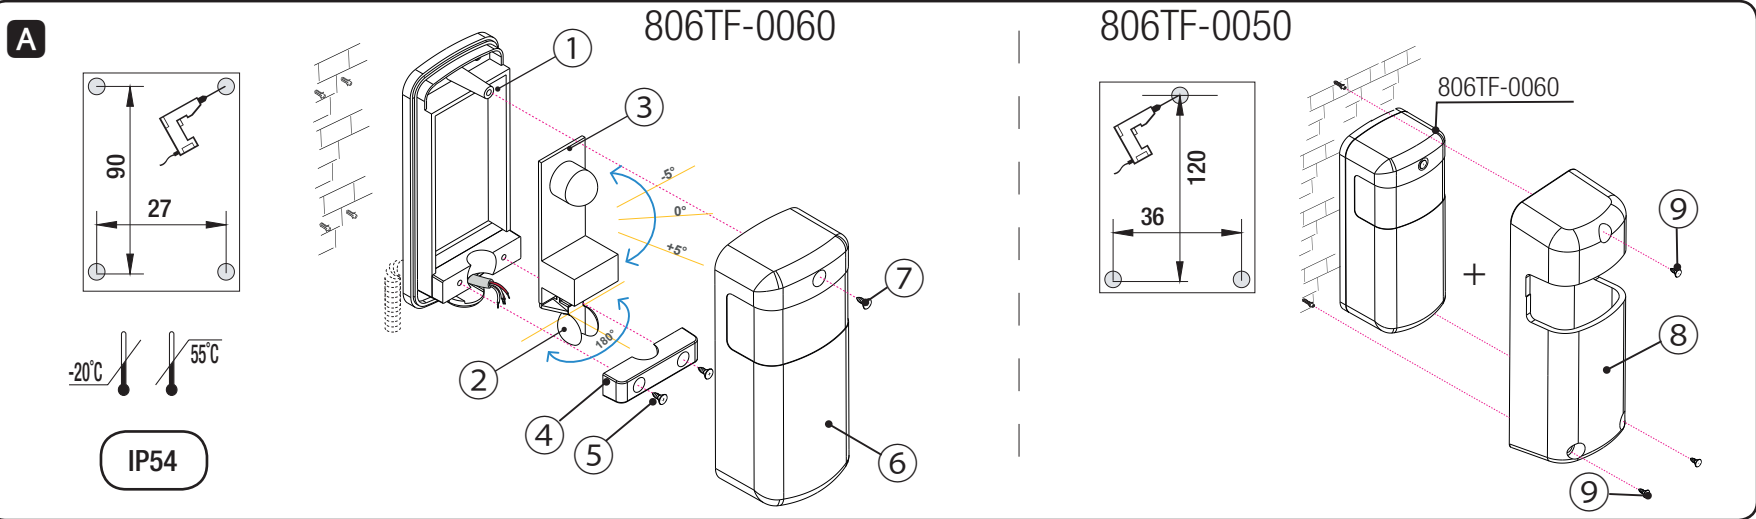

Varování

– Před instalací a jakýmkoli zásahem specifikovaným výrobcem si pozorně přečtěte návod k obsluze.
– Instalaci, programování a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál v souladu s platnou legislativou. – V případě zásahu do desky elektroniky použijte antistatický oblek a vhodnou obuv. – Výrobek musí být používán pouze pro účely, pro které je určen. Jiné účely použití jsou považovány za nebezpečné. – Výrobce neodpovídá za poškození vzniklá následkem nesprávného používání výrobku. – Přečtěte si všechna varování uvedená v návodu k instalaci a používání výrobku. – Aby nemohlo dojít k náhodnému kontaktu s živými částmi, umístěte na výrobek po připojení kryt. – Během instalace nedovoďte ostatním osobám včetně dětí přibližovat se k automatické a do prostoru pohybu komponent. – Nepoužívejte výrobek za nepříznivých povětrnostních podmínek. – Výrobce, společnost CAME SPA, prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu odpovídá směrnici 2014/53/UE. – Kompletní text prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránce: www.came.com.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE – Obalové materiály (karton, plasty apod.) lze likvidovat jako pevný domovní odpad. Komponenty výrobku (kov, deska elektroniky, baterie apod.) je nutné likvidovat odděleně. Ověřte, zda zamýšlený způsob likvidace odpovídá předpisů platným v místě instalace.

NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obsah návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry, není-li uvedeno jinak, jsou v mm

Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Popis A

Vestavěné fotobuňky s bezdrátovým vysílačem a kabelovým přijímačem, infračervený a synchronizovaný paprsek, nastavitelné.

Jakékoli instalace a použití jiné než uvedené v tomto návodu je zakázáno.

Komponenty B

1. Základna krytu
2. Otočný držák
3. Deska elektroniky
4. Upevnění otočného držáku
5. Šrouby upevnění otočného držáku
6. Kryt pouzdra
7. Šrouby upevnění krytu
8. Hliníkový kryt odolný vandalizmu (52×39×145)
9. Šrouby hliníkového krytu odolného vandalizmu

Popis součástí

- Ⓐ Dosah JP vysílače (výchozí 20 m)
- Ⓑ DIP VYSÍLAČE
- Ⓒ Provozní LED.
- Ⓓ Připojení k bezpečnostní hraně 8k2 kS2.
- Ⓔ Lithiová baterie CR123A.
- ⓫ LED kvality vyrovnaní: 1 bliknutí: nedostatečné, 2: dostatečné, 3: dobré, 4: vynikající.
- ⓬ Aktivovaná LED výstupu.
- ⓭ JOUT: nastavení výstupu (NC).
- ⓮ DIP přijímače (DIP2 vždy v poloze VYPNUTO)

Technické údaje

Typ	RX	TX
Max. infračervený dosah (m)	10	10
Vlnová délka (nm)	940	940
Napájení (V)	12-24 AC-DC	3 V DC
č. 1 lithiová baterie CR123A (mAh)	-	1700
* Životnost baterie: (měsíců)	-	12 – 24
Spotřeba relé 24 V (mA)	500	-
Spotřeba přijímače při 24 V AC (mA)	<40	-
Max spotřeba vysílače (uA)	-	110
Izolační třída	III	III
Rozměry (mm)	46 x 37 x 108	46 x 37 x 108
Materiál	POČÍTAČ	POČÍTAČ

* Životnost baterie je přibližně 24 měsíců v případě infračerveného dosahu 5 metrů a 12 měsíců při dosahu 10 metrů.

Baterie má ochranu proti přepólování.

Instalace

- V pouzdru vytvořte otvor pro protažení ① skrz kabely.
- Určete polohu desky elektroniky ③ v rozsahu 180° okolo svislé osy, a 10° okolo vodorovné osy.
- Pomocí šroubů ⑤ připevněte otočný držák ② a desku elektroniky ③.
- Upevněte kryt ⑥ dodaným šroubem ⑦.

Připojení

Nastavte každý pár fotobuněk pomocí jejich vlastní adresy DIP1.

C Připojení fotobuněk.

D Připojení dvou fotobuněk.

E Připojení bezpečnostní hrany na vysílač.

F Připojení dvou bezpečnostních hran.

△ U výstupních kontaktů OUT zkontrolujte připojení a funkci ručního ovládání na ovládacím panelu Came.

① Připojení přijímače pro test ovládacího panelu CAME.

Ⓜ Připojení bezpečnostní hrany 8,2 kS2, nastavte DIP 2 vysílače na ZAPNUTO.